

保証書付

保管用


製造番号

取扱説明書 管理医療機器:家庭用電気マッサージ器

ルルド マッサージクッションC **AX-HL 158**

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 2~3
各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 4~5
保管について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
故障かなと思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
仕様	7
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

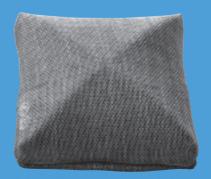

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。 で了承ください。

このたびはAX-HL158をお買上げいただき、誠にありがとうございます。 で使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 なお、この取扱説明書には保証書がついています。 お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

で使用になる人や、他の人への危害、財産への損 害を未然に防止するために必ずお守りいただく ことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 示しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 可能性が想定される 内容です。

/ 注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または 物的損害のみが発生する可能性が想定され る一内容です。

禁止を促す記号



強制を促す記号



次の人は使用しないでください。 症状を悪化させるおそれがあります。

> 医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静 脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症

幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ば せたり、上にのせたりしないでください。

使用前にもみ玉カバーをめくり、マッサージ部の 縫製破れがないかを確認してください。 禁止。破れている場合は使用しないでください。

改造はしないでください。また、修理技術者以外の 人は、絶対に分解したり修理をしないでください。 分解 火災・感電・けがの原因になります。

頭部やのどには使用しないでください。 事故や体調不良の原因になります。

マッサージ以外の用途に使用しないでください。 事故やけがの原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理 に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 感雷・ショート・火災の原因になります。

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な 方には使用させないでください。

^{禁止} けがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

、首周辺をマッサージする時は、もみ玉の動きに注 意してください。また、首の前方はマッサージしな ^{禁止} いでください。

事故やけがのおそれがあります。

本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでく ださい。

事故・感電・低温やけどのおそれがあります。

次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。 事故や健康を害するおそれがあります。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやす い体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・ 温度感覚喪失が認められる人
- 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - 背骨に異常のある人や曲がっている人
 - ・ 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害 からくる知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
 - 骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉 離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変 動など]の強い時期、衰弱しているとき
 - その他、医療機関で治療中の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中 止し、医師に相談してください。

健康を害するおそれがあります。

故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を 切ってください。

注意

停電のときはすぐに電源を切ってください。

必ず

● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししない ☆☆ でください。

" 感電やけがの原因になります。

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの 差込がゆるいときは使用しないでください。

必ず 感電・ショート・火災の原因になります。

● この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない 人は十分注意を払って使用してください。

安る

● 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

必ず

頭部、顔周辺にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。

必ず 事故やけがの恐れがあります。

カーアダプター(別売)を使用するときは以下の事項をお守りください

運転中には絶対使用しないでください。 運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。

入 カーアダプター(別売)は12V車専用です。24V 仕様の車(トラックやバスなど)では使用しないで ください。

火災や感電の原因になります。

長時間ご使用にならない場合は必ずカーアダプターをシガーソケットから抜いてください。

禁止 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

カーアダプターは指定されたものを使用してください。 他のアダプターを使用すると故障の原因になります。 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてく ださい。

感電や故障の原因になります。

本体やもみ玉の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。

^{禁止} 故障や事故の原因になります。

もみ玉面に勢いよく腰を下ろしたりしないでください。 故障・事故・けがのおそれがあります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。 故障や事故の原因になります。

✓ 使用中は眠らないでください。

・ 無意識での使用は身体への異常やけがの原因に 禁止 なります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでく ださい。

^{禁止} 本体内部が高温になる可能性があります。

もみ玉面を下にして、動作させないでください。 故障の原因となります。

1回の使用は15分以内にしてください。また、同 一箇所への連続使用は避けてください。

必ず 長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効 果やけがの原因になります。

● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

必ず 感電·ショート·発火の原因になります。

● 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

必ず 絶縁劣化による感電·漏電·火災の原因になります。

付属品のACアダプターは指定されたものを使用してください。

ずる **MODELNo** | S024FT1200200


他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

おもて


スイッチ

電源入り切り、マッサージ、マッサー ジ&ヒーターを切り換えます。 マニュアルモード(例)とプログラム モード(の)があります。

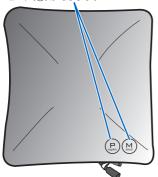



うら(カバーを開いた状態)

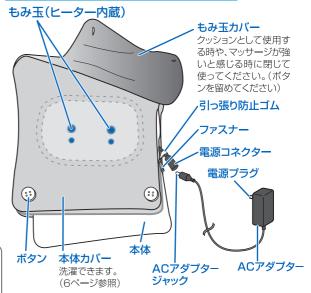

使いかた

/八 ご注意 使用前の注意事項

- ・使用前にもみ玉カバーをめくり、マッサージ部の縫製 破れがないかを確認してください。
- 破れている場合は使用しないでください。 ・使用前にスイッチや、タイマーが正常に動作するか確
- ・しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書を よく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを 確認してから使用してください。



認してください。

マッサージ部

縫製破れがないか確認して ください。

ACアダプターの ジャックをつなぐ

まっすぐ根元まで確実 に差し込んでください。



2 ACアダプターをコンセント に差し込む

正しく確実に差し込んでください。



3 ボタンを外し、もみ 玉カバーをめくる



4 スイッチ(例または 円)を押す



- ●もみ玉が作動し運転を開始します。
- ●約15分経過するとタイマー機能がは たらき、自動的に運転が停止します。

5 マッサージしたい部位に本 体をあてる

使用例

●ふくらはぎやふとももに
●頭の重みを利用して首に





●体重をかけて腰や背中に



●いすの背もたれを利用して腰に ●イスや壁を利用して首に





●肩に(もみ下げ)

●肩に(もみ上げ)





マニュアルモード(※)のとき クッションを180度回転させ てもみ下げと、もみ上げを切 り換えることができます。



6 スイッチを押して、動作を調節する

マニュアルモードのとき

Mスイッチを押すたびに、本製品の動作が下記のように切り換わります。



プログラムモードのとき

(回スイッチを押すと、プログラムモードのマッサージが始まり下記の順で30秒ごとに自動的に変化します。)

もう一度押すと運転を停止します。



- ※マッサージ中のモードと異なるモードのスイッチを押すと、押したスイッチのモードに切り換わります。
- ●もみが強く感じる場合はもみ玉カバーを閉じてください。
- ●やわらかいベッドやソファの上で使用するとも み感が弱まることがあります。
- ●商品に大きな負荷がかかるような使い方をすると、安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。この場合再度スイッチを押すと再び動きます。

運転を停止する/電源を切る

マニュアルモードのとき

商品の動作状態に合わせて「切」になるまで M スイッチを押す

電源が切れます。



プログラムモードのとき

(P)スイッチを1回押す

運転が停止し、電源が切れます。

保管について

- ●汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- ●長期間で使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- ●子供の手の届くところには保管しないでください。
- ●廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

お手入れ

本体カバーの洗濯のしかた

コネクターを引っ 引っ張り防止ゴム 張り防止ゴムか ら外す



2 本体カバーの ファスナーを開 ける



3 ワンタッチテープ を外し、本体を取 り出す



4 商品に縫い付けてある洗濯 絵表示に従い洗う

> ファスナーを閉めてください。 ワンタッチテープや他の洗濯物を傷 めるおそれがあります。

→ しわをのばし形を整 えてから、日陰に干す



本体カバーの取り付けかた

本体に本体力 バーをかぶせワ ンタッチテープを 貼り付ける



本体カバーのファ スナーを閉じる



😽 引っ張り防止ゴム にコネクターを 通して固定する



引っ張り防止ゴム

本体のお手入れ

- ●やわらかい布でから拭きしてください。
- ●汚れがひどいときは、ぬるま湯でう すめた中性洗剤にやわらかい布を 浸して、よく絞って拭き、最後にから 拭きしてください。
- ●変色などの防止のため、シンナー、ベ ンジンなどは使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	AC アダプターが抜けていませんか? AC アダプターをコンセントに差込んでもう一度操作してください。
	スイッチは正しく動作していますか? 本体カバーのワンタッチテープを貼り直して動作を確認してください。(P6 本体カバーの取り付けかた参照)
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか? 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 スイッチを押すと運転を再開します。
	スイッチを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。スイッチを押すと運転を再開します。
ヒーターがあまり 温かくならない	ヒータの温度は使用時間や環境によって最高温度まで達しない場合があります。 あらかじめご了承ください。
異音がする 音が大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	ルルド マッサージクッションC
商品番号	AX-HL158
医療機器認証番号	223AGBZX00077000
使用目的・効能または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AV100V 50/60Hz 9W
本体定格	DC12V 9W (ヒーター2w)
アダプター定格	入力 AC100V 50/60Hz 600mA 出力 DC12V 2A
タイマー	15分自動オフ
製品サイズ	(約)W360×L360×H145(mm)
製品重量	約2kg
素材	クッション材: ウレタンフォーム 張り材 : ポリエステル100%
	本体カバー:ポリエステル85%アクリル15% ポリエステル55%ナイロン45%(マッサージ部)
回転数	低速: 20回/分 高速: 30回/分
ヒーターの最高温度	50℃以下
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION(中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス